


1 プレハング

現場作業の前にあらかじめ下小屋等で建具枠を組み立てて建具を吊り込むこと。北米でプレハングをして輸入した場合は輸送経費が約三倍となって日本到着価格は材料価格の約二倍になり、又、国内での倉庫費用と運搬費用がさらに増大しますので、あまりメリットはありません。

金物は治具によるルーター加工が使用できる半径4mmの面取り丁番と受金口を使用します。吊金物はピンを抜けば外れる旗丁番を使用します。枠側丁番はそれぞれ2本の長ビスで駆体にとめて強度を堅持させます。

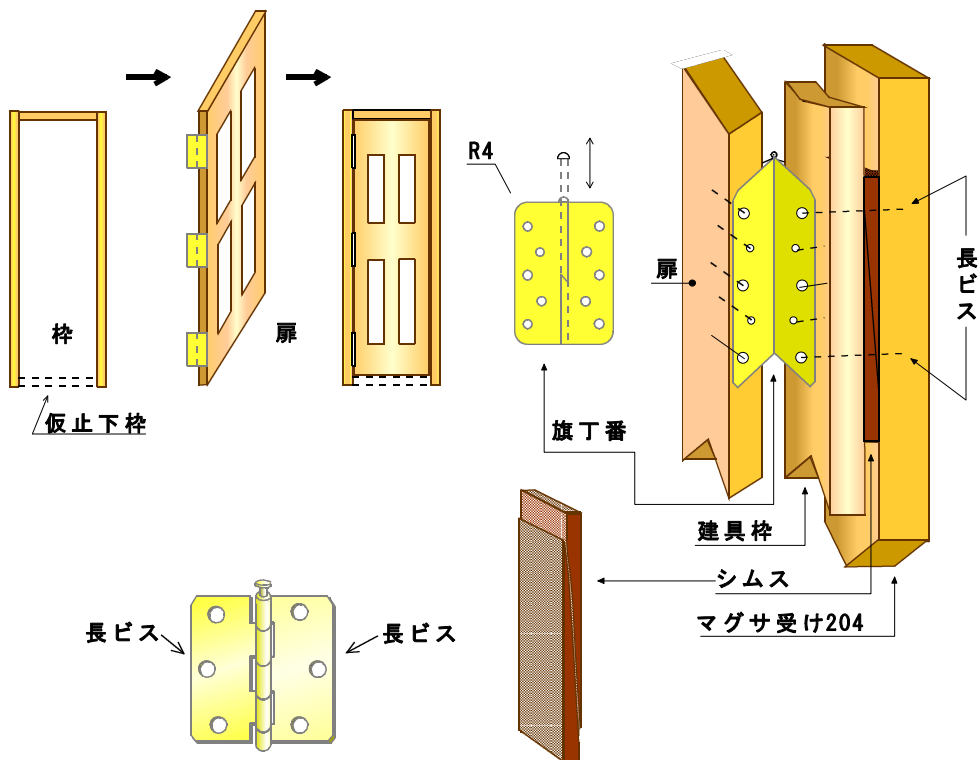

2 プレペイント

あらかじめ現場取付け前に塗装をしておくこと。付け物は中塗までとし、仕上げは現場取付け後に仕上げる。建具は上下木口を含む全面を塗らないと空気呼吸をして、よじれや収縮により塗膜に「ヒビ」や「白濁」が入ります。



3 ノックダウン

木ネジやボルトで組み立て完成出来るように加工されて作られたもの。ポケットドア（引き込み戸）・キャビネット・建具枠 等。